

**Система хранения ключей KeyGuard.
Быстрый старт. Инструкция по монтажу.**


1. **Повесьте ключницу на стену:** Монтаж блока системы осуществляется 4 шурупами в стену. Стена для монтажа должна выдерживать соответствующую нагрузку.
2. **Подключите панель управления:** (для модульных ключниц) Панель управления монтируется посредством одного из прилагающихся кронштейнов снизу или сбоку ключницы. Перед монтажом панели необходимо выдать входное отверстие для подвода кабеля. Плоский кабель панели управления необходимо воткнуть в плоский разъем на плате питания внутри ключницы.
3. **Подключите питание:** Провод питания подключается к автомату (фаза) (если установлен) и блоку питания (нейтраль).
4. **Подключите заземление.**
5. **Подключите Ethernet кабель.**
6. **Включите ключницу.**
7. **Открытие дверки. (для ключниц на 2 модуля).** Чтобы открыть дверку ключницы. Откройте саму ключницу (замок слева). Опустите вниз штырь замка ключницы (расположен в самом дальнем углу (под замком дверки)).
8. **Настройте IP адрес ключницы и сервера:** Нажмите кнопку Settings на плате внутри ключницы. На TFT панели появится окно настроек сетевых подключений. Задайте фиксированный IP адрес устройства, фиксированный IP адрес сервера и корректные маску подсети и GateWay. **Оставьте порт подключения 7000 или 8000.** Сохраните настройки и перезагрузите устройство.
9. **При использовании штатного программного обеспечения установить Сервер и Клиент.** При первом входе имя пользователя и пароль оставить пустыми. Далее действовать по видео инструкции.
10. **Все вопросы вы можете задать по email keyguard@keyguard.ru или телефону. +7 (495) 970 83 53**
11. **Ссылки для скачивания:**



Сертификат
www.keyguard.ru/doc/Sertif.pdf



Инструкция по монтажу и эксплуатации
www.keyguard.ru/doc/Manual.pdf

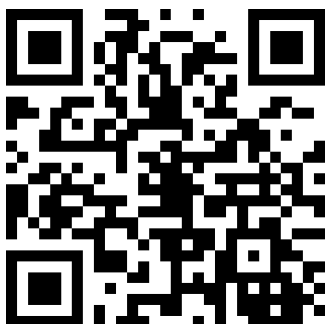

Инструкция на программное обеспечение
www.keyguard.ru/doc/Instruction.pdf



Видео инструкция на программу
<https://www.keyguard.ru/videos.html>



Ссылка на программное обеспечение
www.keyguard.ru/doc/Soft.exe